


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
ВСЕПОГОДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
IP66
СЕРИЯ TLS 344E

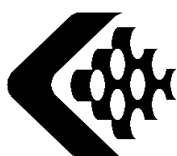


Groupe LE LAS
COMMUNICATION SOUS HAUTE PROTECTION
COMMUNICATING IN SAFETY

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.
ГАРАНТИЯ УТРАЧИВАЕТ СВОЮ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ НЕСОБЛЮДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

Габаритные и установочные размеры

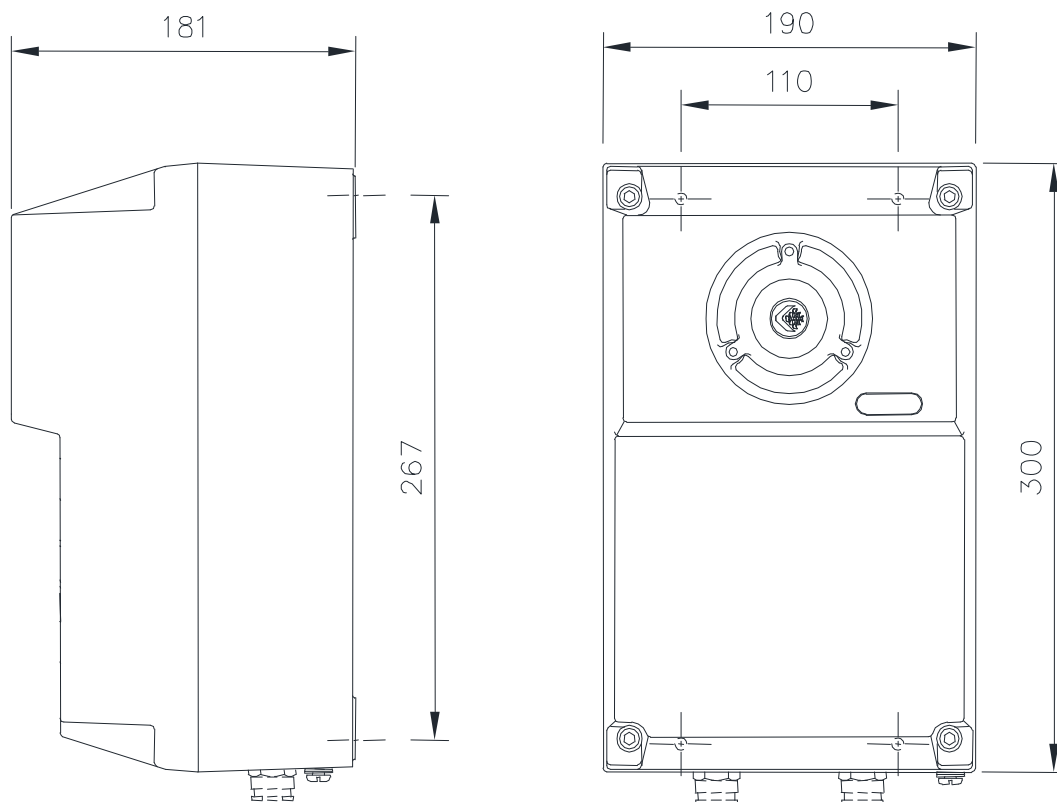

Общие характеристики

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Габаритные размеры: 190 x 300 x 181 мм
- Класс пыли- влагозащиты: IP66

- Цвет: RAL2003 (оранжевый)
- Вес: 6 кг

Список запасных частей

- Электродинамическая голова рупора 15Вт
- Карта с 1 кнопкой прямого вызова
- Центральная карта телефонной связи
- Микрофон
- Карта усилителя мощности
- 1 кабельный ввод (от Ø8 до Ø10 мм максимум)
- 1 кабельный ввод (от Ø12 до Ø14 мм максимум)

Réf : CE225V7
Réf : WK024CBT
Réf : WK119MLT
Réf : CE515V2
Réf : WK083CHA
Réf : ESL11C8-10
Réf : ESL16C12-14

* Технические характеристики смотрите в инструкции на телефонную карту Réf : NFC119MLT.
(QR-CODE на последней странице)

Предварительно перед установкой:

Для установки и подключения к контактам внутренних карт телефонного аппарата, необходимо выкрутить 4 фиксирующих винта на передней панели с помощью шестигранного ключа # 5. Поверните переднюю панель на шарнирных петлях в сторону влево.


- Внутри пластикового пакета находятся кабельные вводы и 4 уплотнительные шайбы.
- При монтаже корпуса на стену соблюдайте установочные размеры и **обязательно** используйте водонепроницаемые уплотнительные шайбы.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Настенный монтаж и фиксация изнутри корпуса выполняется в 4 точках (110 x 267 мм).

- Проведите отверстия на стене или другой опоре в соответствии со схемой ниже.
- Зафиксируйте корпус на стене с помощью винтов Ø6 (не входят в комплект) и уплотнительных шайб Ø6, поставляемых в комплекте.

Внимание : для монтажа необходимо использовать винты из нержавеющей стали.

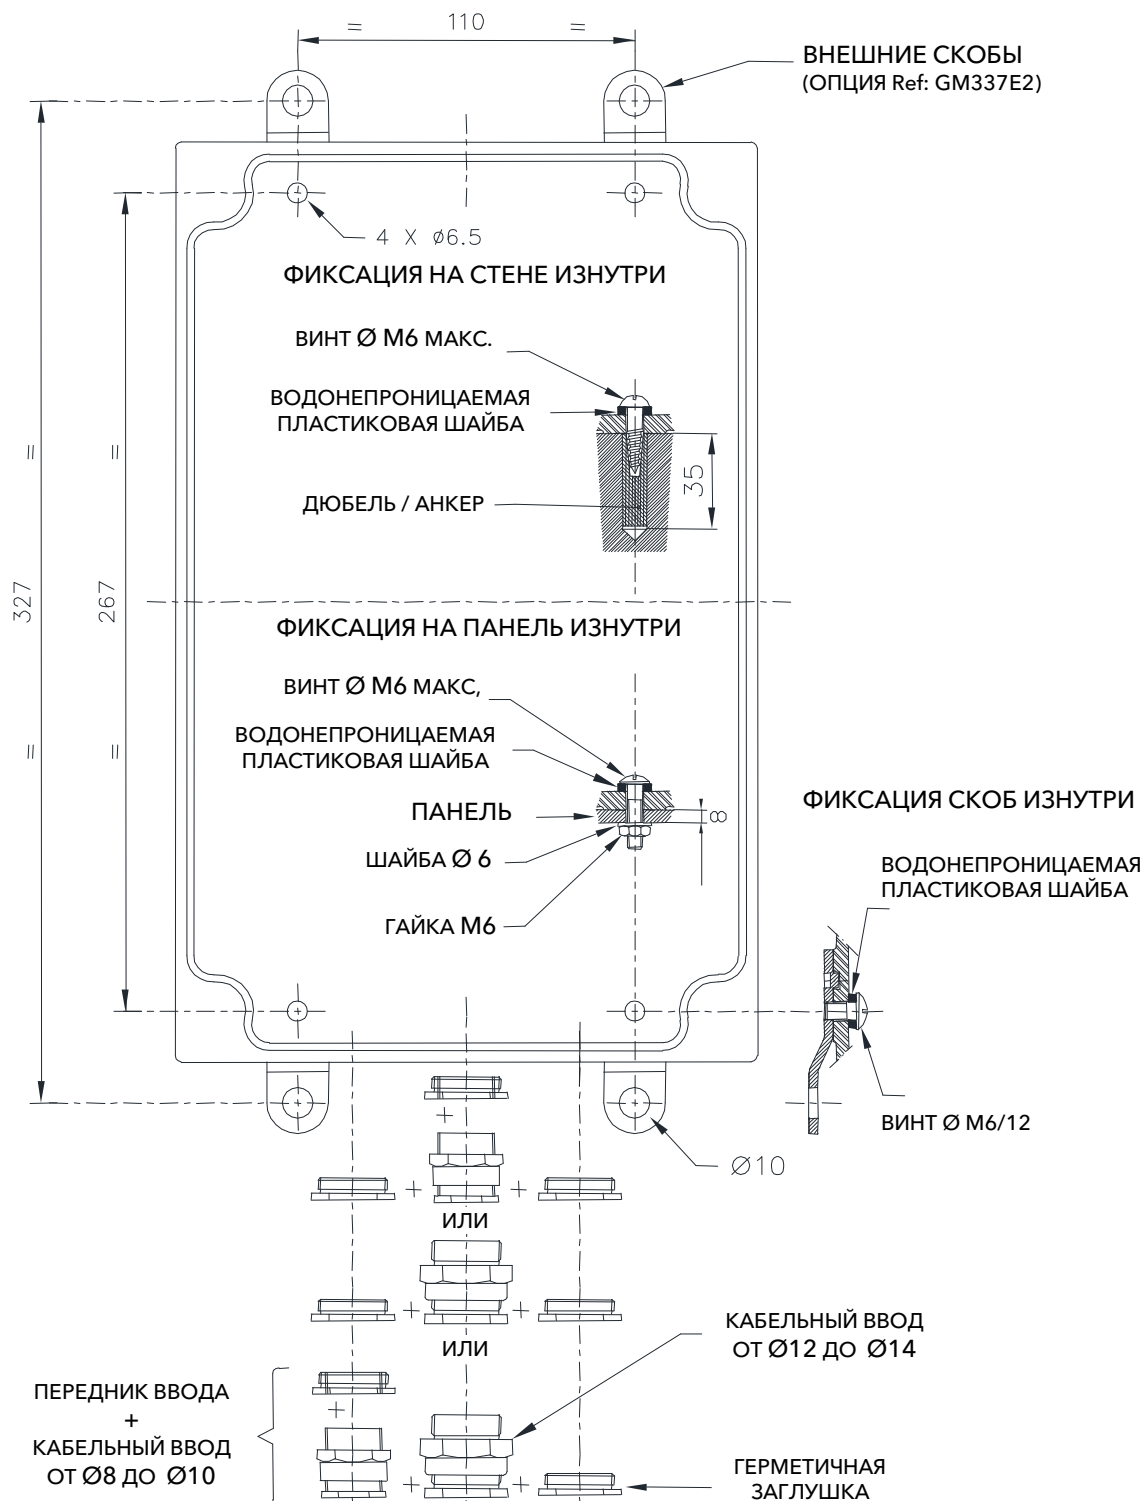


- Подключаемый кабель должен соответствовать диаметру кабельного ввода и затем зафиксирован должным образом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Телефонный аппарат может быть подключен к линии телефонной сети общего доступа (PSTN) или к абонентской линии УАТС (РАВХ).


Минимальное напряжение 24 В, номинальное напряжение 48 В, максимальное напряжение 100 В (в последнем случае напряжение звонка не должно иметь постоянный параметр в линии).

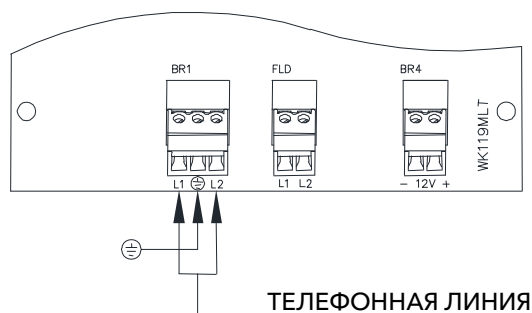

- Подключите телефонную линию к клеммам L1 и L2 на разъеме телефонной карты BR1. Клеммы позволяют подключать одножильный кабель максимальным сечением 1.5мм².
- Подключите провод заземления к винту, расположенному на нижней части корпуса. После этого закройте переднюю панель и установите на корпус, убедившись в плотном прилегании обеих частей (передней панели и корпуса), и затяните 4 фиксирующих винта.

При наличии карты усилителя 15Вт с питанием 24VDC или 230VAC

- Подключите телефонную линию, как указано на рисунке выше, а кабель источник питания в соответствии с напряжением как на рисунке ниже.

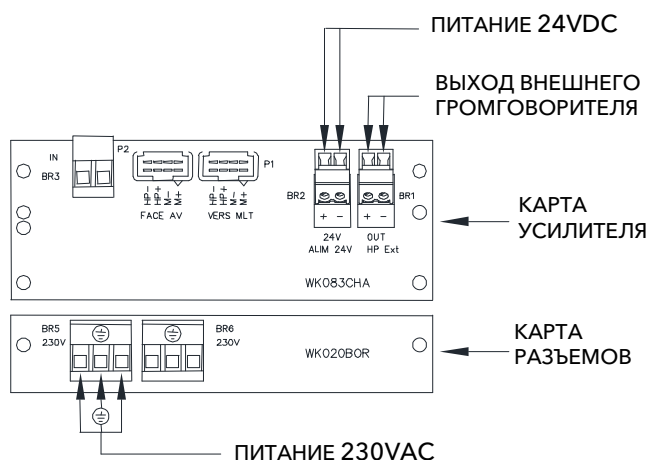

Вариант питания 24VDC

Подключите питание 24V к клеммам разъема "BR2" на карте усилителя
Réf.: WK083CHA

Вариант питания 230VAC

Подключите питание 230V к клеммам разъема "BR5" на карте усилителя
Réf.: WK020BOR

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Скачать руководство по программированию и использованию телефонной карты Réf : NFC119MLT

